




Käyttöohje

Bruksanvisning

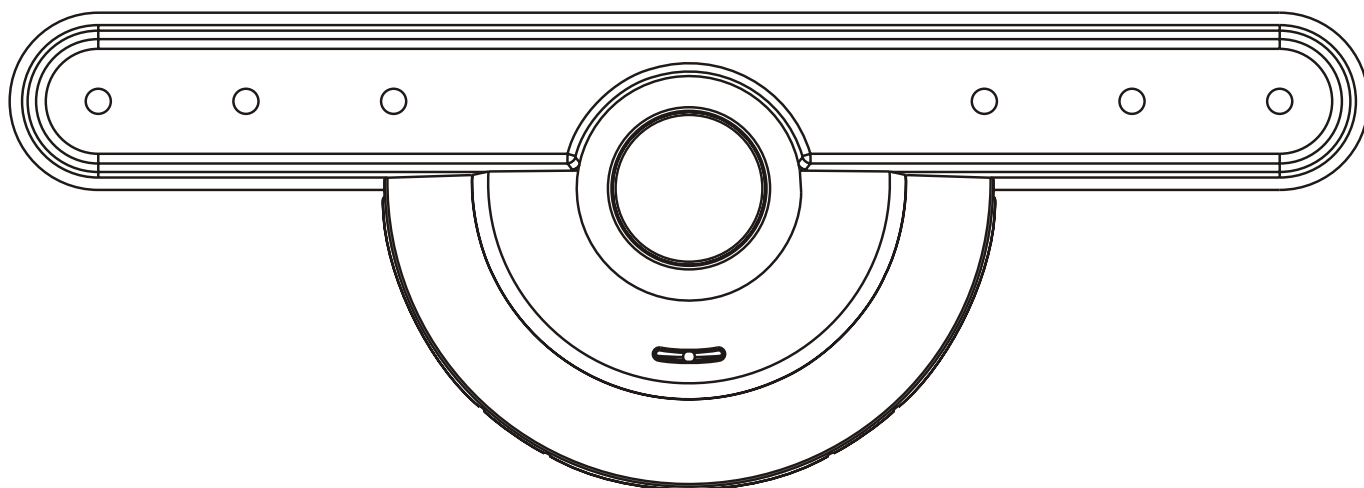

200x200/300x300
400x200/400x400
600x400/600x600



HUOM: Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.

- ★ Älä aloita tämän tuotteen asennusta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt sekä seinäkiinnikkeen asennus- ja käyttöohjeet että ripustettavan TV:n ohjeet. Jos asennusohjeissa tai aiotussa asennuspai- kassa on jonkinlaisia epäselvyyksiä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi lisätietoja varten.
- ★ Noudata asennettavan TV:n asennusohjeissa mainittuja vähimmäis- ja enimmäisetäisyyksiä seinästä ja irtaimistosta.
- ★ Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi vain sellaisen henkilön toimesta jolla on tarvittavat tekniset valmiudet suorittaa asennus. Ota tarvittaessa yhteyttä asennuspalveluja tarjoavaan tahoon.
- ★ Varmista ennen asennusta että alusta, johon seinäkiinnike kiinnitetään kestää seinäkiinnikkeen ja TV:n aiheuttaman kuormituksen.
- ★ Älä ylitä seinäkiinnikkeelle määriteltäviä enimmäiskuormitusta, 40 kg.
- ★ Tämän seinätelineen voi asentaa kipsilevyseinän puurunkoon tarkoitukseen soveltuvilla puuruuveilla. Suoraan kipsiseinään asennus ei ole suositeltava. Asennusta ei saa suorittaa metalliseen runkoon. Puu- runkoon asennettaessa, varmista että poraat ruuvireiät keskelle puupalkkia.
- ★ **VAARA!** Poratessasi seinäkiinnikkeen ankkurointireiät, varmista että porauskohta ei ole sähkölinjan tai putkiston läheisyydessä. Älä asenna seinäkiinnikettä suoraan pistorasian tai valonkatkaisijan ala- tai yläpuolelle.
- ★ Pyydä aina toinen henkilö nosto- ja tukiavuksi sijoittaessasi seinäkiinnikettä ja kiinnittäessäsi TV:tä sei- näkiinnikkeeseen.
- ★ Älä ylikiristä ruuveja, sillä tämä voi vahingoittaa ruuveja, seinäkiinnikettä tai laitteita sekä seinää.
- ★ Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Ulkokäyttö voi johtaa laitteiston rikkoontumiseen ja hen- kilövahinkoihin.
- ★ Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa seinäkiinnikkeen ohjeidenvastaisesta asennuksesta tai käy- töstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista.
- ★ Tässä ohjeessa esitellyt kuvat ovat viitteellisiä ja perustuvat valmistajan antamiin tietoihin. Jatkuvasta tuotekehittelystä johtuen tuotteen ulkonäkö tai ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Huolto:

+358 10 309 5500
huolto@verkkokauppa.com

Tuotetuki:

tuki@verkkokauppa.com

Asiakaspalvelu:

+358 10 309 5555
myynti@verkkokauppa.com

www.verkkokauppa.com

Takuuehdot

Verkkokauppa.com Oyj takaa tämän tuotteen olevan toimintakuntoinen takuuaikana. Tämä takuu on voimassa ainoastaan, jos ostotodistus esitetään takuuhuoltopyynnön yhteydessä.

Tuote on tarkoitettu pääasiallisesti kuluttajakäyttöön, minkä perusteella elinkeinoharjoittamiseen hankituille tuotteille myönnetään myöhemmin näissä ehtoissa rajoitettu takuu.

Takuuaika

Takuuehtojen mukaisesti Verkkokauppa.com Oyj myöntää:

- kuluttajille 12 kuukauden takuun.
- yrityksille ja yhteisöille 6 kuukauden takuun.

Takuuhuolto

Verkkokauppa.com Oyj hoitaa tuotteen takuuhuollon keskitetysti omien palvelupisteidensä kautta. Ajankohtaista lisätietoa ja toimintaohjeet vaivattomaan takuuhuoltoon liittyen löytyy osoitteesta www.verkkokauppa.com.

Takuun rajoitukset

Takuu kattaa ainoastaan vain itse tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet. Tuotteelle myönnetty rajoitettu takuu ei korvaa huoltoa ja/tai kustannusarviota, jos:


- virhe on aiheutunut käyttöohjeiden vastaisesta käsittelystä.
- tuote on vaurioitunut kosteuden, mekaanisen rasituksen ja/tai muun tuotteen ulkopuolelta aiheutuneen seikan vuoksi.
- virhe on aiheutunut onnettomuuden, vahingon tai muun takuun myöntäjän vaikutuspiirin ulkopuolella olevan syyn vuoksi.
- virhe on aiheutunut normaalia runsaammasta käytöstä ja/tai voidaan katsoa normaaliksi kulumiseksi.

Takuu ei koske tuotteen mukana mahdollisesti toimitettuja tarvikkeita, akkuja tai ohjelmistoja.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen käytöstä tai tuotteen virheestä ai- heutuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia ellei pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä.


1. Ennen asennusta

Varmista ennen asennusta että kaikki allaolevat osat löytyvät tuotepakkauksesta ja että ne ovat hyvässä kunnossa. Jos jokin osa puuttuu tai on viallinen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ennen asennuksen aloittamista.

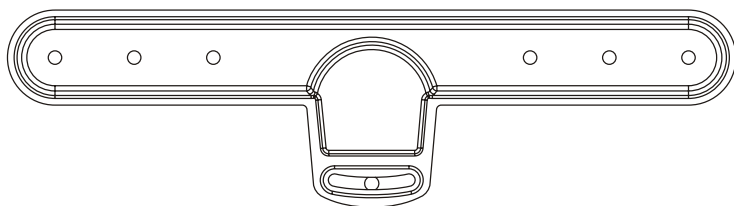

Sovitin (x1)

A

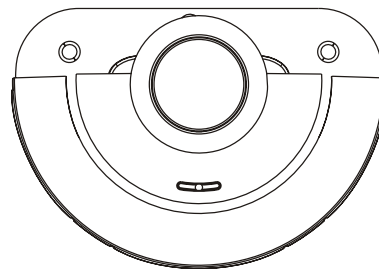

Seinälevy (x1)

B




Pieni tukiholkki (x2)

C




Iso tukiholkki (x2)

D



M5x14 (x4)

M-A



M6x14 (x4)

M-B



M8x20 (x4)

M-C



M6x30 (x4)

M-D




M8x30 (x4)

M-E



D5 välilevy (x4)

M-F



D8 välilevy (x4)

M-G




Pieni holkki (x8)

M-H




Iso holkki (x4)

M-I



ST6.3x55 kansiruuvi (x6)

W-A



Betonitulppa (x6)

W-B

Tarvittavat työkalut:


- Ristipääruuvimeisseli (vähintään 200 mm pitkä varsi)
- Porattavaan alustaan soveltuva porakone sekä 10 mm terä betoniasennukseen, 4,5 mm terä

puuasennukseen.


- Kynä porattavien reikien merkkäämistä varten
- Vasara

2.1 Seinälevyn kuoren irrottaminen


Ennen seinälevyn kiinnittämistä, pitää sen kuori irrottaa. Avaa seinälevyn taustapuolella olevat kiinnittimet ja nosta kuori ylöspäin.

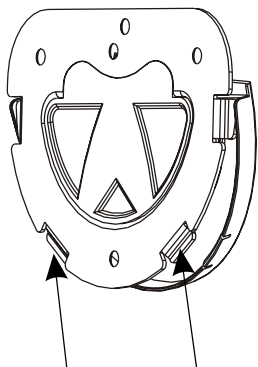

Avaa kiinnittimet.

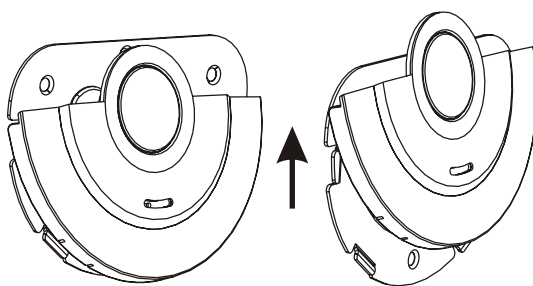


Nosta kuori ylöspäin ja poista se.

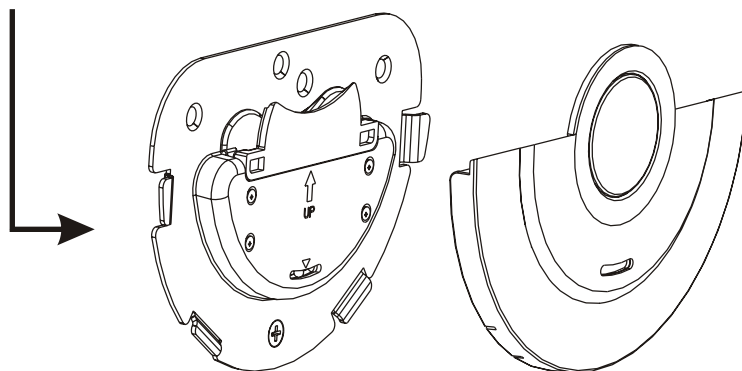


2.2 Asennus puu- tai kipsilevyseinään

- Varmista ensin että seinä, johon TV on tarkoitus asentaa kestää seinäkiinnikkeen ja laitteiston yhteispainon.
- Seinäkiinnikkeen mukana toimitetaan betoni- tai puuseinään soveltuvia asennustarvikkeita. Jos laitteisto asennetaan muuhun seinään, kuten kipsilevy- tai kiviseinään, on käyttäjän hankittava asennukseen soveltuvat tarvikkeet erikseen.
- Etsi koolauksen reunat rakenneilmaisimella ja merkitse koolauksen keskilinjat. **HUOM:** seinäkiinnikkeen kummankin reunan pitää olla koolauksen kohdalla jotta se pystyy kannattamaan TV:n painon. Jos aiotussa asennuskohdassa ei ole koolauksia tarpeeksi lähelle, voit kiinnittää erillisen puu- tai vanerilevyn koolauksen välille ja kiinnittää seinäkiinnikkeen siihen, tai kiinnittää seinäkiinnikkeen keskelle koolauksia.
- Aseta seinälevy malliksi seinälle ja varmista, että teräskuula on nuolen kohdalla, ja merkitse kiinnitysreikien keskipisteet seinään. Varmista että porattavat kohdat ovat koolauksen keskellä.
- Poraa tarvittava määrä 4,5 mm läpimitaltaan olevaa reikää 55 mm syvyyteen. Kiinnitä seinälevy ruuveilla W-A.
- Älä ylikristä ruuveja. Ruuvien ylikristäminen voi johtaa halkeamiin tai ruuvien rikkoontumiseen.

Nuoli osoittaa ylöspäin

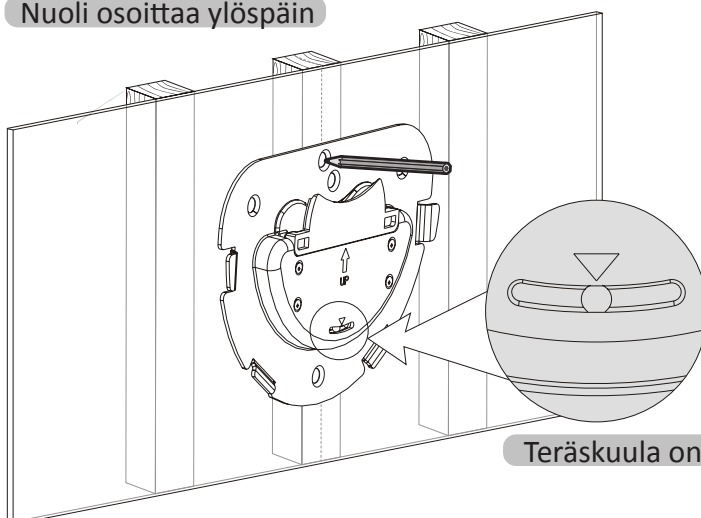


Teräskuula on nuolen kohdalla.

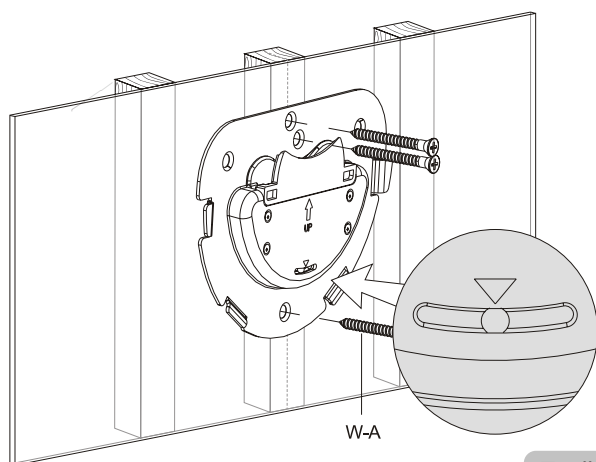


Teräskuula on nuolen kohdalla.

2.3 Asennus betoni- tai tiiliseinään

- Asentaessasi seinäkiinnikettä huokoiseen tiiliseinään, varmista että ruuvinreiän kohdalla on vähintään 40 mm kiinteää materiaalia jotta betonitulpat kykenevät pureutumaan kunnolla kiinni siihen.
- Älä poraa laastiin. Oikeaoppinen paikka kiinnittää seinäkiinnike on tiiliskiven kiinteään kohtaan, vähintään 25 mm tiiliskiven reunoista. Poraa alhaisella kierrosnopeudella ilman iskutoimintoa jotta välttyt reiän pään murenemiselta osuessasi tiiliskiven onttoon kohtaan.
- Aseta seinälevy malliksi seinälle ja varmista vatupassin avulla että se on suorassa, ja merkitse kiinnitysreikien keskipisteet seinään.
- Poraa 10 mm betoniporanterällä 60 mm syvyyteen. Aseta ruuvitulppa (W-B) jokaiseen reikään ja ruuvaa seinälevy kiinni ruuveilla (W-A).
- Älä ylikristä ruuveja. Ruuvien ylikristäminen voi johtaa halkeamiin tai ruuvien rikkoontumiseen.

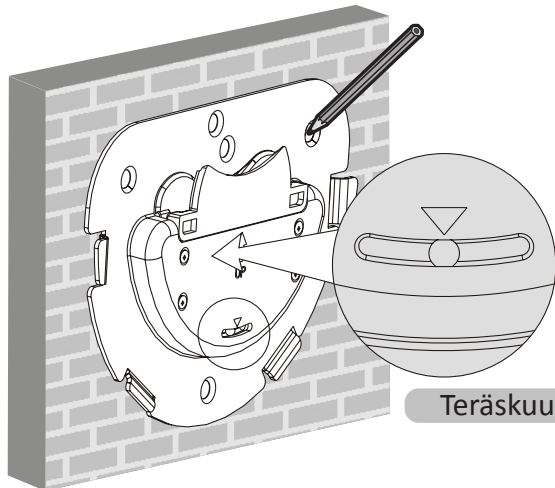


Teräskuula on nuolen kohdalla.

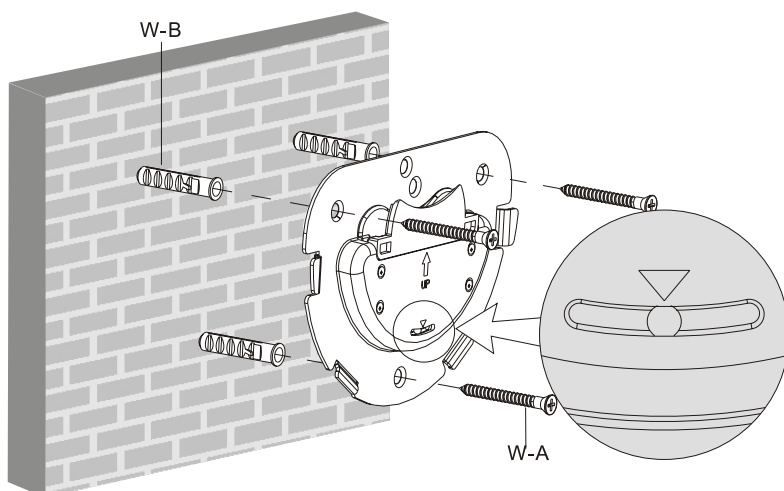


2.4 Seinälevyn kuoren kiinnittäminen

Kiinnitä lopuksi seinälevyn kuori paikalleen.

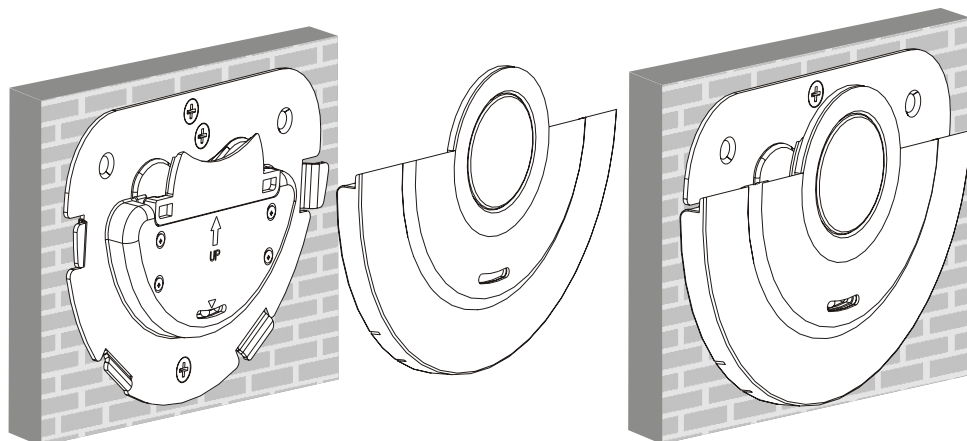


2.5 Sovittimien kiinnitys televisioon

- Selvitä TV:si vaatima VESA-alusta TV:n ohjekirjasta ja kerää liitännän vaatimat ruuvit paikkaan jossa pääset niihin helposti käsiksi.
- Aseta pehmeä liina puhtaaksi pyyhitylle pöydälle työalustaksi, jotta vältät TV-paneelin naarmuuntumista.
- Aseta TV työalustalle paneeli alaspäin. Aseta sovitin näytön takana olevien VESA-ruuvinreikien kohdille.
- Ruuvaa sovitin kiinni televisioon niiden vaatimilla ruuveilla ja välikappaleilla ja kiinnitä holkit ja välikappaleet alempiin VESA-ruuvinreikiin.
- Näet oheisesta kuvasta vaihtoehdot sovitin kiinnittämiseksi. Tässä tapauksessa TV:n ja seinän väliin jää 19mm tilaa, mikä edellyttää sellaisten johtojen käyttämisestä, joiden liitin on 90° kulmassa.
- Vältä ruuvien ylikiristämistä.

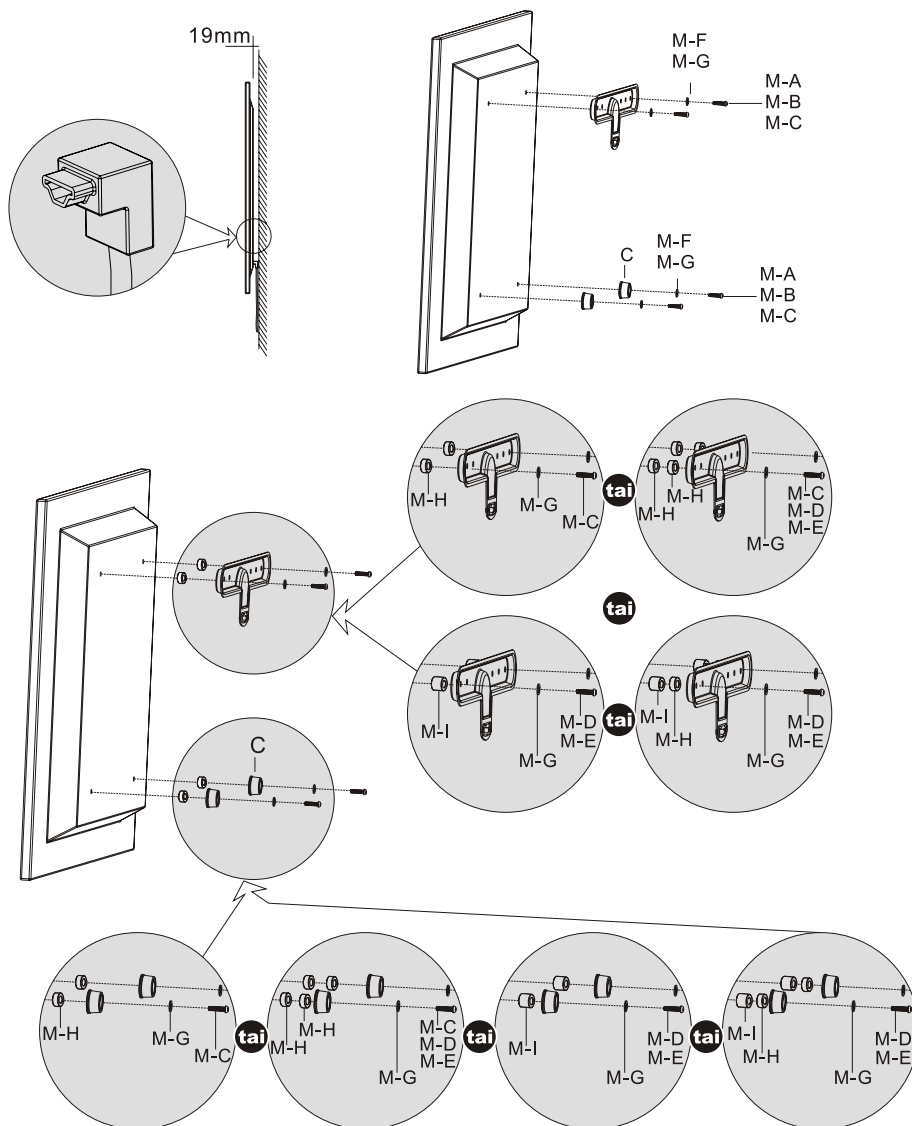


- Voit halutessasi asentaa TV:n 38mm etäisyydelle seinästä oheisen kuvan mukaisesti.

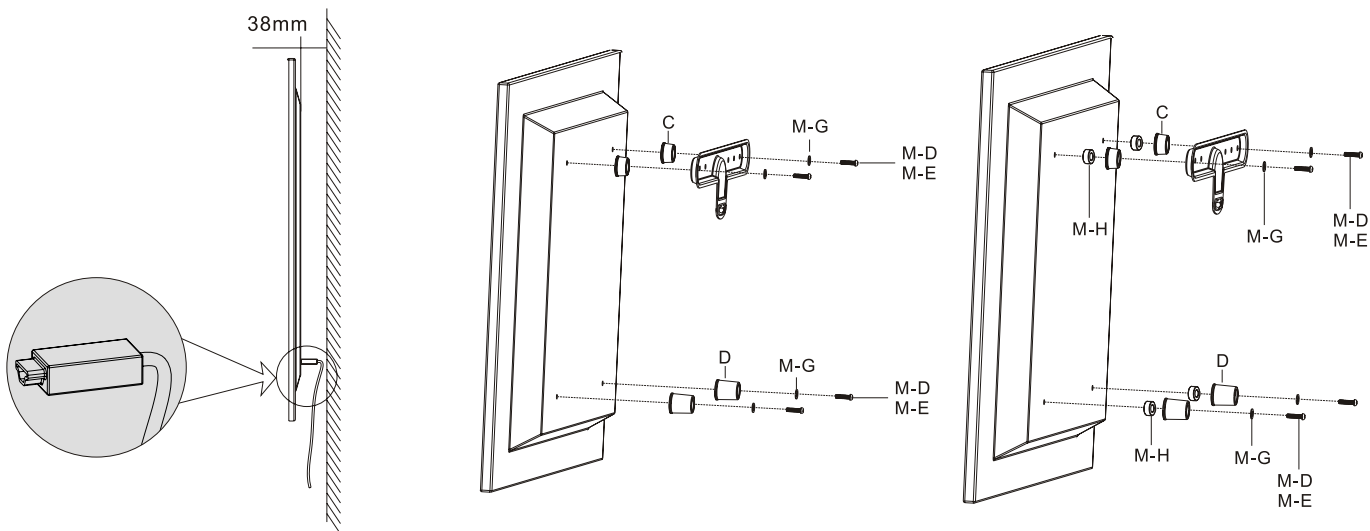

2.6 Sovittimilla varustetun TV:n ripustaminen seinäkiinnikkeeseen


HUOM: Tähän työvaiheeseen tarvitaan vähintään kahta henkilöä turvallisuuden takia.

- Liitä tarvittavat kaapelit TV:n liitäntöihin.
- Ripusta sovitinilla varustettu TV seinäkiinnikkeen seinälevyn kuten allaolevassa kuvassa. TV lukituu paikalleen.

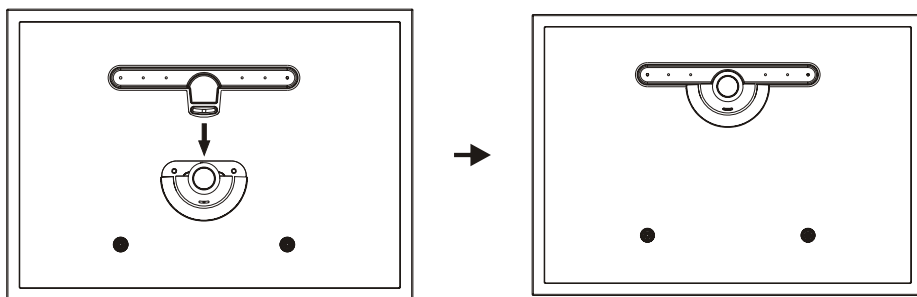


2.7 TV:n irrottaminen seinäkiinnikkeestä


- Nosta TV ylöspäin, kunnes lukitus tulee vastaan.
- Laske TV alas avataksesi lukituksen.
- Nosta TV ylös. Tällä kertaa lukitus ei estä TV:n poistoa.

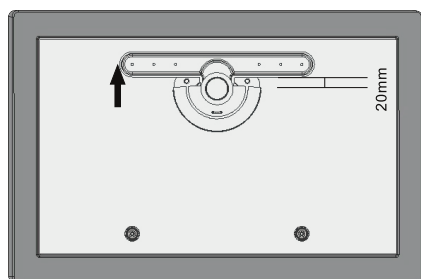

Nosta ylös

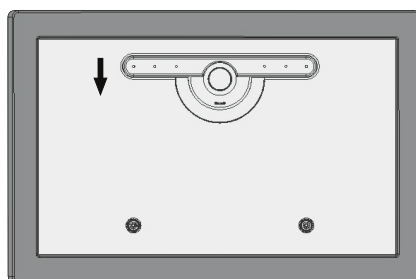

Laske alas

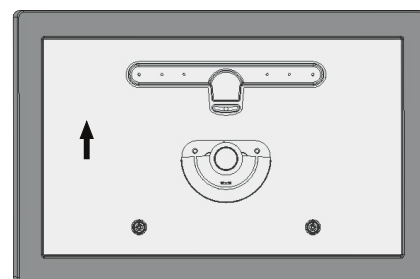

Nosta uudestaan ylös

3. Ylläpito

Asennettuasi seinäkiinnikkeen ja TV:n, tarkista että asennus on tarpeeksi vankka ja turvallinen. On hyvä tarkistaa seinäkiinnikkeen ruuvit joka toinen kuukausi, ja kiristää ne tarvittaessa.

Seinäkiinnikkeen voi pyyhkiä puhtaaksi kostutetulla liinalla.

4. Tekniset ominaisuudet

Tuotenimi	Mozi Ultra Slim Autolock
Enimmäiskuormitus	40 kg
Syvyys	19-38 mm
VESA-yhteensopivuus	Maks. VESA 600x600 mm
LCD-paneelien tuettu koko	17" - 70"
Muuta	Sisäänrakennettu vatupassi



OBS: Läs alla instruktioner noggrant innan du påbörjar monteringen.

- ★ Påbörja inte monteringen av denna produkt innan du har läst och förstått både väggfästets monterings- och bruksanvisningar samt den tilltänkta TV-apparatens instruktioner. Om det finns oklarheter angående monteringsanvisningarna eller monteringsplatsen, kontakta din återförsäljare för ytterligare information.
- ★ Följ instruktionerna angående TV-apparatens minimi- och maximimonteringsavstånd från väggen och egendom.
- ★ Denna produkt är ämnad att monteras endast av en person som innehar tillräckliga tekniska benägenheter för att utföra monteringen. Kontakta vid behov ett företag som erbjuder monteringsstjänster.
- ★ Kontrollera innan montering att ytan, som väggfästet monteras på klarar av belastningen av väggfästets och TV-apparatens kombinerade vikt.
- ★ Överskrid inte väggfästets maximibelastning, 40 kg.
- ★ Detta väggfäste kan monteras på gipsskivväggar med träregel med för ändamålet passande träskruvar. Montering direkt på gipsskiva rekommenderas inte. Väggfästet får inte monteras på en metallregel. Då du monterar på en träregel bör skruvhålen borrar i regelns mitt.
- ★ **FARA!** Då du borrar väggfästets ankringshål, se till att du inte borrar i närheten av en ellinje eller rörnät. Montera inte väggfästet direkt ovanför eller nedanför ett vägguttag eller en strömbrytare.
- ★ Be alltid en annan person hjälpa dig lyfta och stöda utrustningen då du monterar väggfästet och TV-apparaten.
- ★ Spänn inte skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada skruvarna, väggfästet eller apparaterna samt väggen.
- ★ Denna produkt är ämnad endast för inomhusbruk. Utomhusbruk kan leda till hårdvaru- eller personskador.
- ★ Tillverkaren och återförsäljaren är inte ansvariga för direkta eller indirekta skador som orsakats av felaktig montering eller användning av väggfästet.
- ★ Bilderna i denna bruksanvisning är vägledande och grundar sig på den information som tillverkaren givit. P.g.a. kontinuerlig produktutveckling kan produktens utseende eller egenskaper ändras utan förvarning.

Import och återförsäljning

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

Service:

+358 10 309 5500
huolto@verkkokauppa.com

Produktstöd:

tuki@verkkokauppa.com

Kundtjänst:

+358 10 309 5555
myynti@verkkokauppa.com

www.verkkokauppa.com

Garantivillkor

Verkkokauppa.com Oyj garanterar att denna produkt är funktionsduglig under garantiperioden. Garantin är i kraft endast om bevis på inköp uppvisas i samband med att produkten lämnas in för garantireparation.

Produkten är ämnad främst för konsumentbruk, och på basis av detta beviljas produkter som införskaffats för bruk inom näringslivet en begränsad garanti som beskrivs senare i dessa villkor.

Garantitid

Enligt garantivillkoren beviljar Verkkokauppa.com Oyj:

- konsumenter 12 månaders garanti.
- företag och samfund 6 månaders garanti.

Garantireparation

Verkkokauppa.com Oyj sköter produktens garantireparation centraliserat via sina egna servicepunkter. Ytterligare aktuell information samt riktlinjer för smidig garantiservice finns på adressen www.verkkokauppa.com.

Garantins begränsningar

Garantin omfattar endast själva produktens material- och tillverkningsfel. Den begränsade garantin som beviljats produkten täcker inte reparation och/eller kostnadsberäkning om:


- felet har uppstått som resultat av behandling i oenlighet med bruksanvisningen.
- produkten har skadats till följd av fukt, mekanisk belastning och/eller någon annan extern omständighet.
- felet har uppstått som resultat av olycksfall eller annan orsak som garantibeviljaren inte kan påverka.
- felet har uppstått till följd av onormalt flitig användning och kan anses bero på normalt slitage.

Garantin omfattar inte möjliga tillbehör, batterier eller mjukvara som levererats med produkten.

Verkkokauppa.com Oyj är inte skyldig att ersätta direkta eller indirekta kostnader som orsakats av produktens användning eller produktfel, utöver det som förpliktas enligt gällande lagstiftning.


1. Innan monteringen

Se till innan monteringen att alla delar nedan finns i förpackningen och att de är i gott skick. Om någon del fattas eller är felaktig, kontakta din återförsäljare innan du påbörjar monteringen.

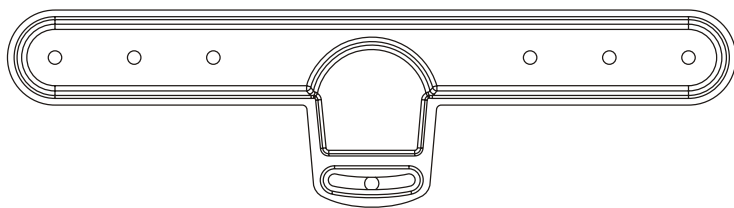

Adapter (x1)

A

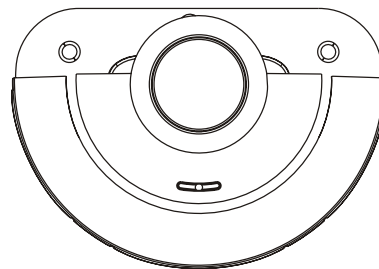

Väggfäste (x1)

B




Liten stödhylsa (x2)

C




Stor stödhylsa (x2)

D



M5x14 (x4)

M-A



M6x14 (x4)

M-B



M8x20 (x4)

M-C



M6x30 (x4)

M-D




M8x30 (x4)

M-E



D5 bricka (x4)

M-F



D8 bricka (x4)

M-G




Liten hylsa (x8)

M-H




Stor hylsa (x4)

M-I



ST6.3x55 skruv (x6)

W-A



Betongpropp (x6)

W-B

Verktyg som behövs vid montering:


- Krysskruvmejsel (minst 200 mm lång).
- Bormaskin som lämpar sig för ändamålet samt ett 10 mm brett för betongmontering eller ett

4,5 mm brett för trämontering.

- Penna för att markera borrhålen
- Hammare

2.1 Losstagnung av väggfästets skydd


Innan väggfästet monteras, måste dess skydd tas loss. Öppna fästena på väggfästets bakdel och lyft upp skyddet.

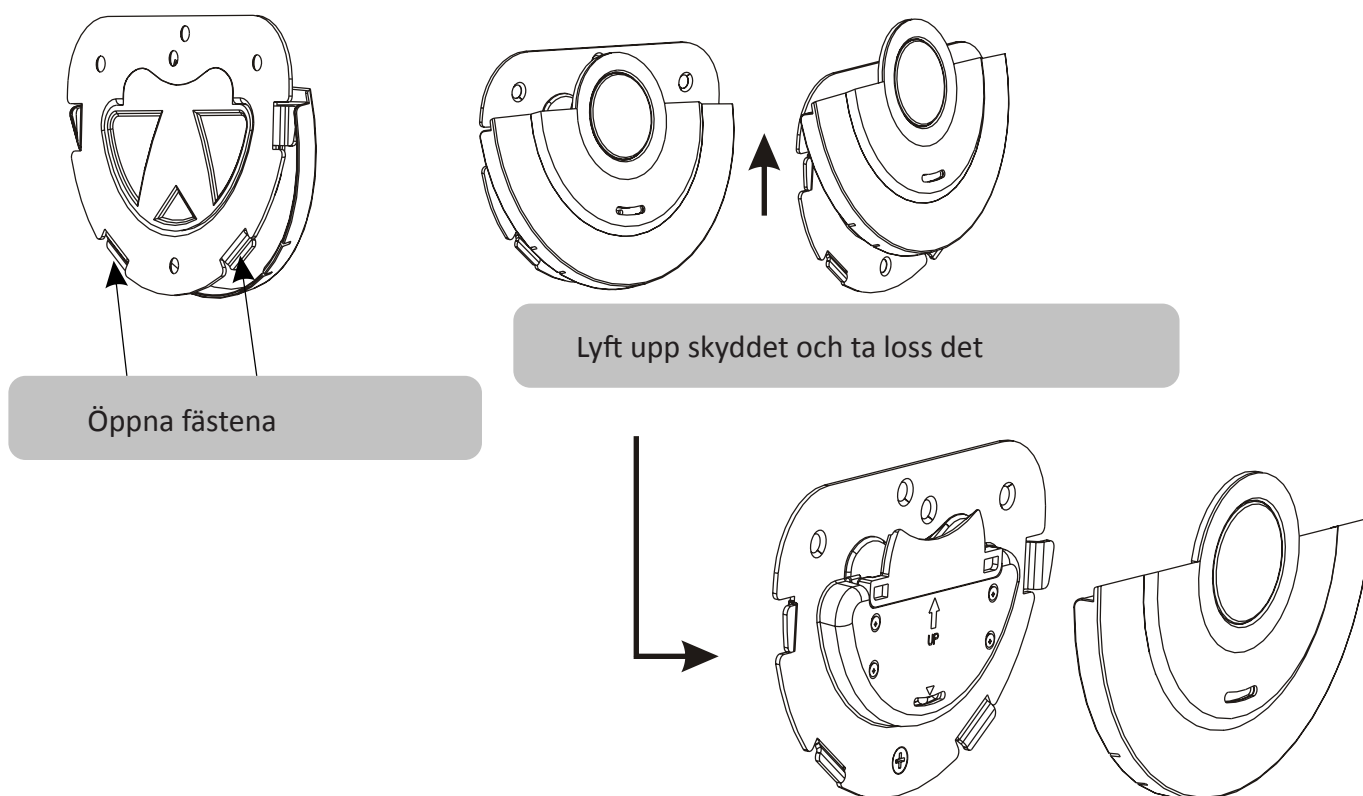


2.2 Montering på trä- eller gipsvägg

- Försäkra dig först att väggen som TV-apparaten ska monteras på klarar av väggfästets och skärmens kombinerade vikt.
- Med väggfästet levereras tillbehör för montering på betong- eller trävägg. Om utrustningen monteras på en annan typ av vägg, t.ex. en gips- eller stenvägg, bör användaren inhandla passliga monterings tillbehör separat.
- Sök efter träregelns kanter med ett lokaliseringsinstrument och markera regelns mittlinje. **OBS:** väggfästets bägge ändor bör fästas i varsin regel för att väggfästet ska klara av full belastning. Om det inte finns närliggande regler där du vill montera väggfästet, kan du fästa en skild trä- eller fanerskiva mellan reglarna och fästa väggfästet i skivan, eller montera väggfästet mitt på en regel.
- Placera väggfästet mot väggen som en mall och kontrollera att stålkulan ligger direkt under pilen, och markera skruvhålens mittpunkter på väggen. Se till att borrhålen ligger mitt på regeln.
- Borra hålen med 4,5 mm diameter till 55 mm djup. Fäst väggfästet med skruvarna W-A.
- Spänn inte skruvarna för hårt. Överspänning av skruvarna kan leda till sprickor eller till att skruven går sönder.

Pilen pekar uppåt

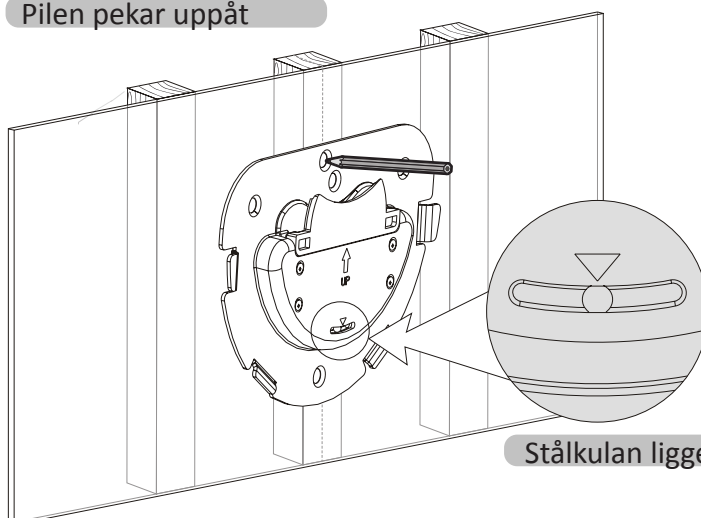


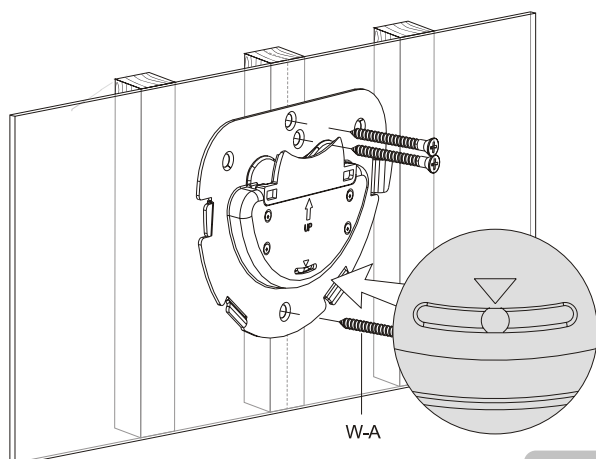


Stålkulan ligger vid pilen

2.3 Montering på betong- eller tegelvägg

- Då du monterar väggfästet på en håltegelvägg, se till att det finns minst 40 mm fast material vid borrhålet så att betongpropparna klarar av att bita fast i hålet.
- Borra inte i murbruk. Det rätta monteringsstället är i en fast del av teglet, minst 25 mm från kanterna av tegelstenen. Borra med låga varv utan slagfunktion så att du undviker att hålets ända spricker om du borrar in i en hålighet.
- Placera väggfästet mot väggen som en mall och kontrollera med hjälp av vattenpasset att det ligger rakt, och markera mittpunkterna för hålen.
- Borra med ett 10 mm betongbett till minst 60 mm djup. Lägg en propp (W-B) i varje hål och skruva fast väggfästet med skruvarna (W-A).
- Spänn inte skruvarna för hårt. Överspänning av skruvarna kan leda till sprickor eller till att skruven går sönder.

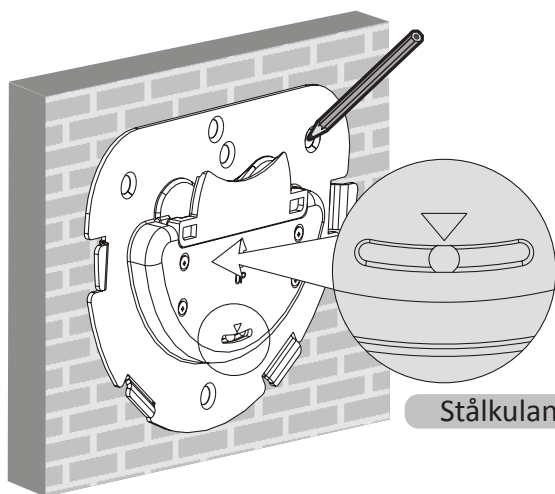


Stålkulan ligger vid pilen

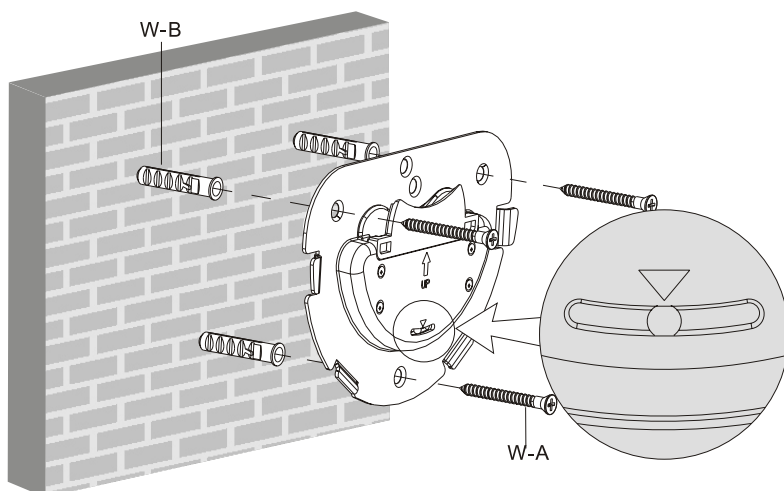


2.4 Montering av väggfästets skydd

Fäst till slut väggfästets skydd på plats.

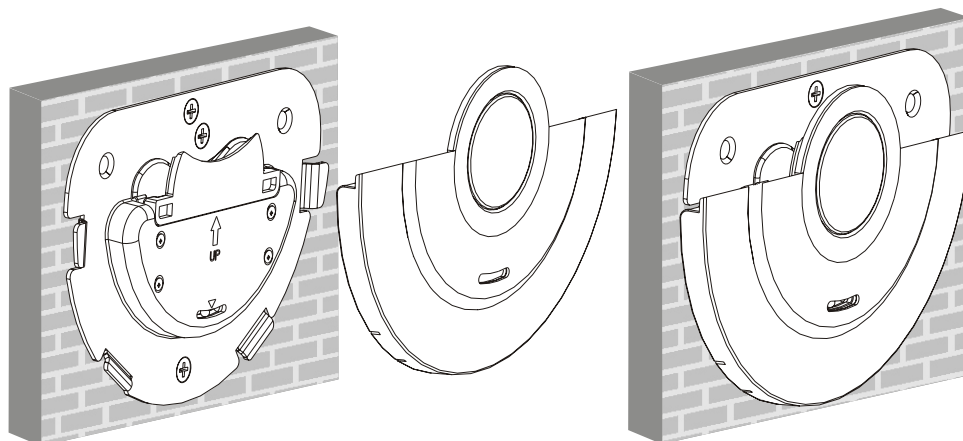


2.5 Fästning av rälsen till TV-apparaten

- Fastställ vilken VESA-anslutning din TV-apparat eller skärm kräver med hjälp av bruksanvisningen och samla ihop de skruvar som passar anslutningen på en plats där du lätt kommer åt dem.
- Lägga en mjuk duk på ett rentorkat bord som arbetsunderlag, för att undvika att skråma TV-panelen.
- Lägga TV-apparaten på arbetsunderlaget med panelen nedåt. Anpassa adaptern till VESA-skruvhålerna på TV-apparatens bakpanel så att den ligger symmetriskt.
- Skruva fast adaptern med passliga skruvar och hylsor och fäst hylsor till de nedre VESA-skruvhålerna.
- Till höger ser du olika alternativ för montering av adaptern. I detta fall lämnas 19mm mellan TV:n och väggen, vilket förutsätter att du använder sladdar vars kontakt ligger i 90° vinkel.
- Undvik att överspanna skruvarna.

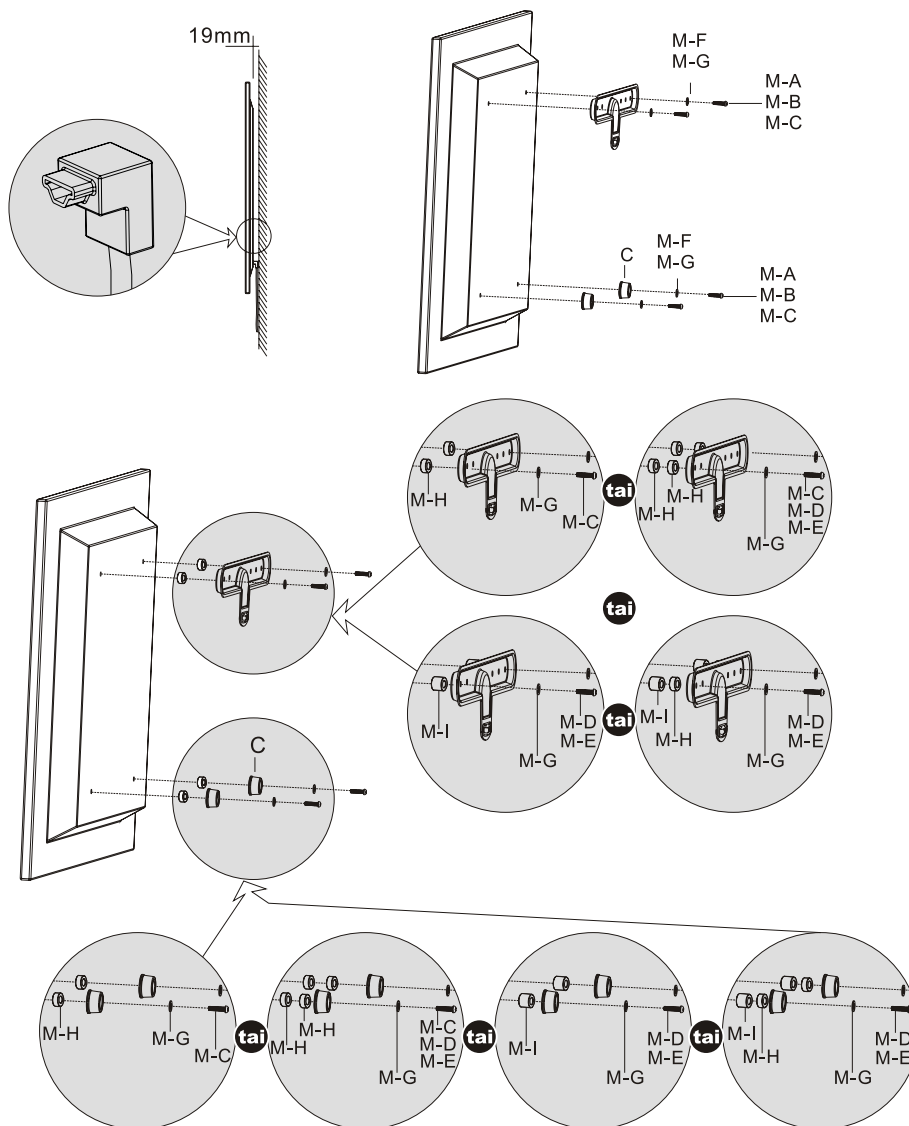


- Du kan även montera TV:n på 38mm avstånd från väggen enligt bilden nedan.

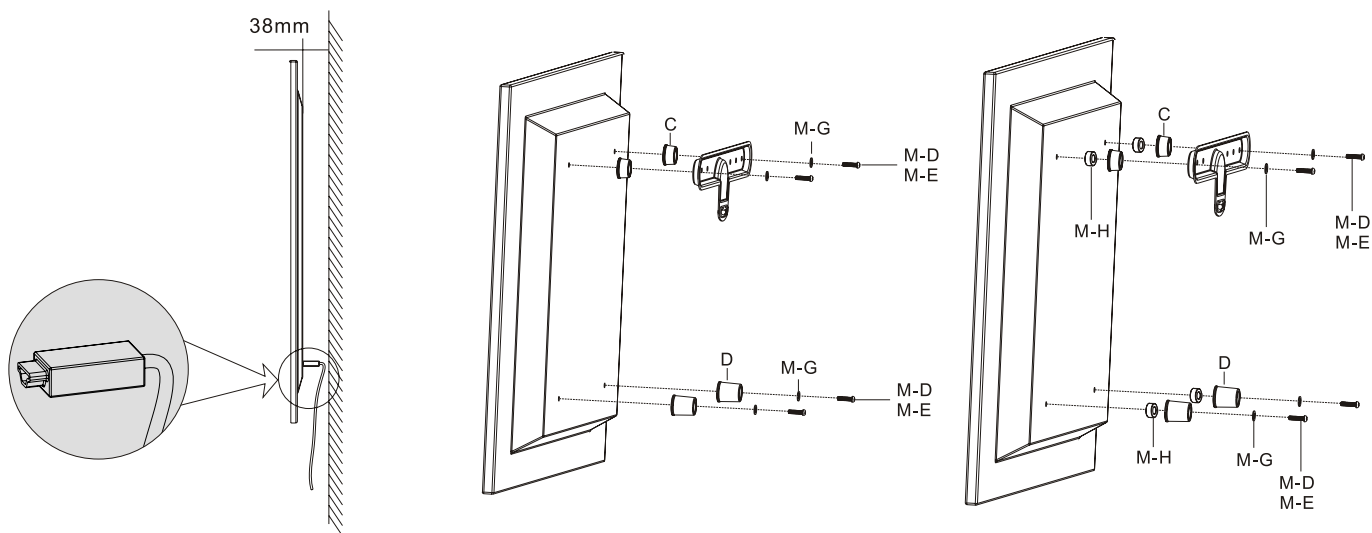

2.6 Montering av TV med rälsar på väggfästet


OBS: Detta arbetsskede kräver minst två personer av säkerhetsskäl.

- Anslut alla nödvändiga sladdar.
- Häng upp TV-apparaten med fastsatta adaptrar på väggfästet enligt bilden nedan. TV:n låser sig på plats.

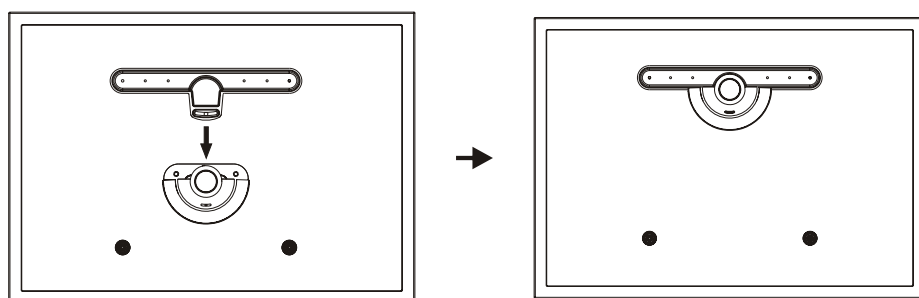


2.7 Losstagning av TV:n från väggfästet


- Lyft upp TV:n tills låsingen kommer emot.
- Sänk TV:n för att öppna låsningen.
- Lyft upp TV:n. Nu hindrar inte låsningen att ta loss TV:n.

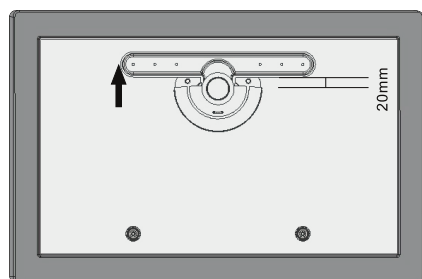

Lyft upp

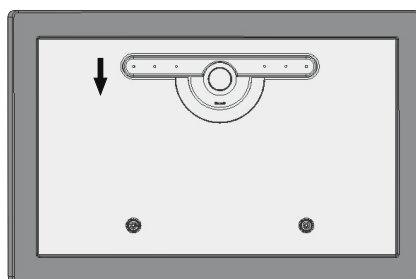

Sänk ned

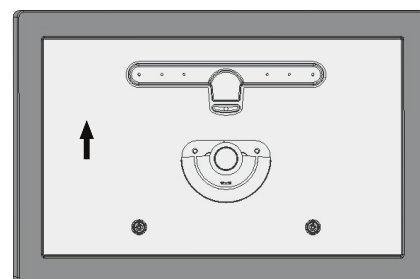

Lyft upp på nytt

3. Underhåll

Efter att du monterat väggfästet samt TV-apparaten eller skärmen, kontrollera att de sitter tillräckligt stadigt och säkert. Det är god sed att kontrollera väggfästets skruvar varannan månad och spänna dem vid behov.

Du kan rengöra väggfästet med en fuktig trasa.

4. Tekniska egenskaper

Produktnamn	Mozi Ultra Slim Autolock
Max. belastning	40 kg
Djup	19-38 mm
VESA-kompatibilitet	Max. VESA 600x600 mm
LCD-panelernas storlek	17" - 70"
Annat	Inbyggt vattenpass

