


1. TUOTEKUVAUS

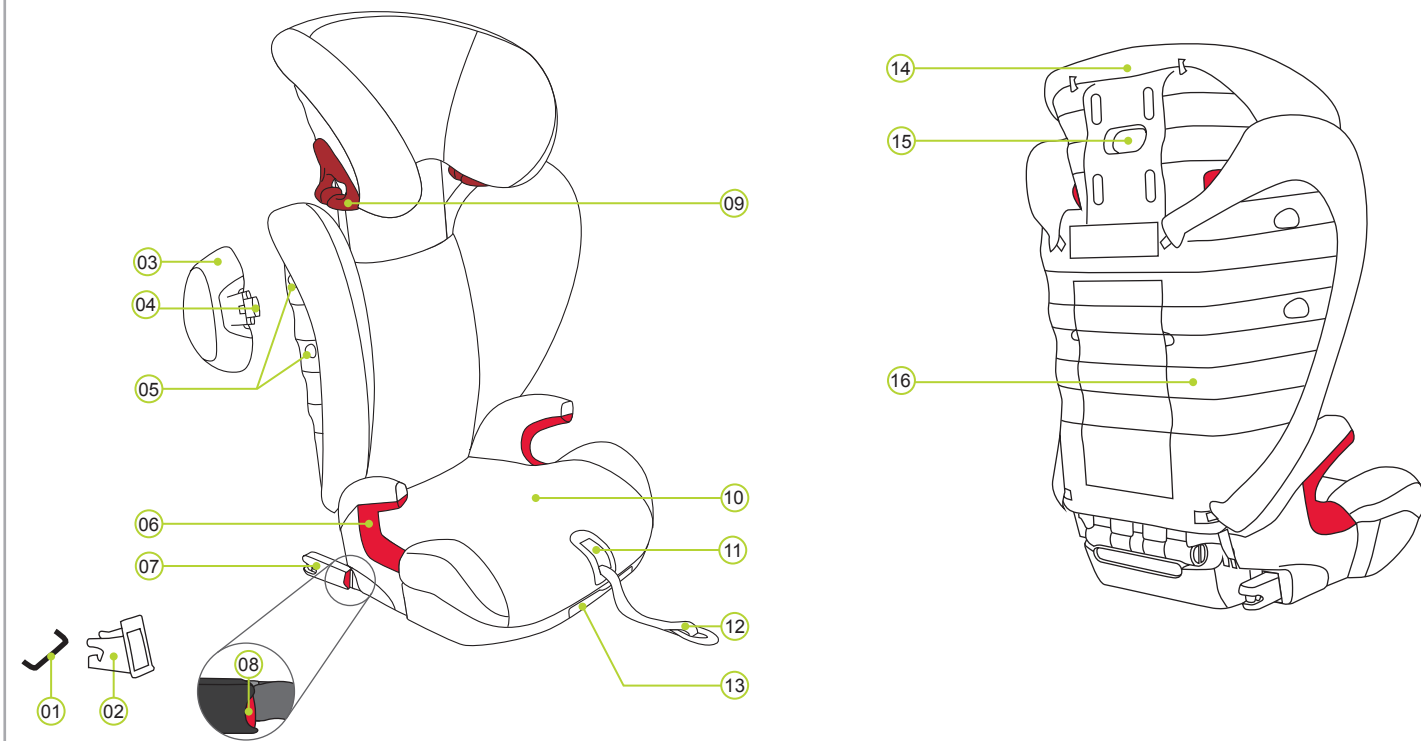

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 01 ISOFIX-kiinnityspisteet (auto) | 05 SICT-kiinnityspisteet | 09 Vyökiinnitin | 13 Käyttöohjeen säilytyslokero |
| 02 ISOFIX-ohjauksiinnikkeet | 06 Vyönohjain (vaaleanpunainen) | 10 Istuintyyppi | 14 Päätuoli |
| 03 SICT (vain KIDFIX SL SICT) | 07 ISOFIT-varmistinvivut | 11 ISOFIT-säätöpainike | 15 Päätuolen säätökahva |
| 04 SICT-irrotuspainike | 08 ISOFIT-lukituspainike | 12 Säätövyö | 16 Selkänoja |

4. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet. Istuinta voidaan käyttää ISOFIX-kiinnitysjärjestelmien (ks. malliluettelo) kanssa ja ajoneuvoissa kolmipisteisillä.

Tutustu ajoneuvosi käyttöohjeissa annettuun tietoon istuimista, jotka koskevat lastenistuinta autossa, painoluokka 15 - 36 kg.

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT -turvaistuimella on kaksi hyväksyttyä asennustapaa:


Symboli	Asennustapa	Hyväksyntä	Luku
	kiinnitys ajoneuvossa ISOFIT-varmistinvivulla ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Huomio ajoneuvomalliluettelo.	automallikohdainen a)	9A
	auton kolmipisteturvavyön avulla	yleinen	9B

a) Tämä tarkoittaa, että turvaistuinta saa käyttää vain ajoneuvoissa, jotka on luetteluohjeissa ajoneuvotyypiluettelossa. Tätä luetteloa päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax.eu / www.roemer.eu.

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

kasvot menosuuntaan	kyllä
selkä menosuuntaan	ei ¹⁾
kaksipisteisyydellä	ei
kolmipisteisyydellä ²⁾	kyllä
ISOFIX-kiinnityspisteillä (istuinosan ja selkänojan välissä)	kyllä
etumatkustajan istuimella	kyllä ³⁾
uloimmaisilla takaistuimilla	kyllä
keskimmäisellä takaistuimella (3-pisteisyydellä)	kyllä ⁴⁾

15-36 kg

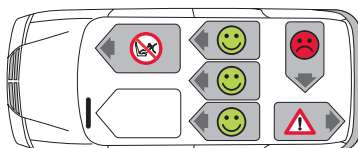

1) Sallittu vain, jos ajoneuvon istuin on asennettu selkä ajosuuntaan päin (esim. pakettiauto, pikkubussi) ja istuin on hyväksytty myös aikuisten käyttöön. Yksikään turvatyyny ei saa kohdistua istuimeen.

2) Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavan normin) mukainen hyväksyntä, joka on merkitty vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla "E"- tai "e"-kirjaimella.

3) Jos ajoneuvossa on eturiviturvatyyny: Työnnä istuin pitkälle taakse, noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.


4) Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain kaksipisteisyö.

5. TUOTTEEN HOITO JA HUOLTO

Vain alkuperäisten BRITAX RÖMER -istuinten varapäällisten käyttö on sallittua, koska päällinen on tärkeä osa lasten istuinta ja turvallisuuden kannalta päällisen oikeanlaisen toiminnan pitää olla taattu. Varapäällisiä saa ammattiliikkeistä tai ADAC-liikkeistä.


- Päällisen voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella (30 °C). Noudata päällisten pesuohjetta.
- Muoviosat voidaan pestä saippualliuksella. Älä käytä voimakkaita pesuaineita (kuten liuotainetta).

VAARA! Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällistettyä.

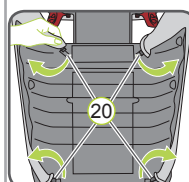


Päällisteen irrottaminen

- Työnnä auton istuimen päätuet ylipäähän asentoon.
- Irrota hakaset 20 selkänojan 16 takapuolelta.
- Irrota selkänojan päällisteen yläosa.
- Irrota päällisteen ripustuslenkki 21 alhaalta selkänojan takapuolelta 16.
- Irrota istuintyyntyn päälliste 10.




Päätuolen päällisteen irrottaminen

- Irrota päätuen 21 päällisteen 14 hakaset.

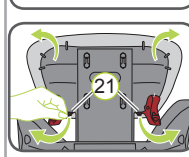

- Irrota selkänojan päällisteen hakaset 20 selkänojan 16 etupuolelta.
- Irrota päätuen päälliste 14.

Nyt voit pestä päällisteen. Noudata päällisteen pesuohjetin pesuohjetta.

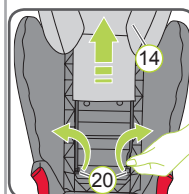

Päällisteen kiinnittäminen

Kun laitat päällisteen takaisin, toimi vastaavalla tavalla toisin päin.



2 Johdanto

Olemme iloisia, että KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT saa saattaa lastasi turvallisesti uuden elämänjakson läpi.

Jotta KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT voisi suojella lastasi oikein, noudata näitä käyttöohjeita ja asenna tuote ohjeiden mukaan!

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Saksa
Puh.: +49 (0) 731 9345-199/-299
Faksi: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
Faksi: +44 (0) 1264 334146
Sähköp.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:

Symboli	Huomiosana	Selitys
	VAARA!	Voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia
	VAROITUS!	Voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia
	HUOMIO!	Voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja
	Ohje!	Hyödyllisiä ohjeita


Toimenpiteet, jotka suoritetaan määrättyssä järjestyksessä, on numeroitu.

Esimerkki:

1. Paina nappia ...

Turvavyiden värit

Jotta vyöt olisi helpompi erottaa toisistaan, ovat molemmat auton turvavyöt eri värisiä. Poikittaisvyön 18 väri on tummanpunainen ja lantiovyön 17 vaaleanpunainen. Lapsen turvaistuimen värit ovat samat.

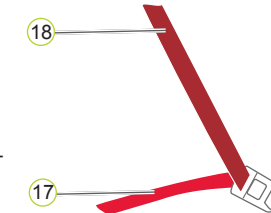

3 Hyväksyntä

BRITAX RÖMER Lasten turvaistuin	Tarkastettu ja hyväksytty ECE R 44/04 mukaan	
	Ryhmä	Lapsen paino
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II + III	15 - 36 kg


*ECE = eurooppalainen turvallisuusvarusteita koskeva normi

Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavästeita koskevan normin (ECE R 44/04) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero löytyvät oranssista hyväksymisetiketistä (turvaistuimessa olevasta tarrasta).

VAARA! Hyväksynnän voimassaolo päättyy välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja.

VAROITUS! KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT-turvaistuin on tarkoitettu käytettäväksi vain autossa lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Istuinta ei ole suunniteltu käytettäväksi kotona istuimena tai leikkikaluna.

VAARA! Älä koskaan käytä kaksipisteisyyttä lapsesi tai turvaistuimen ympärillä. Jos lapsen turvaistuin kiinnitetään ajoneuvoon vain kaksipisteisyydellä, lapsi saattaa loukkaantua tai jopa menehtyä onnettomuudessa.

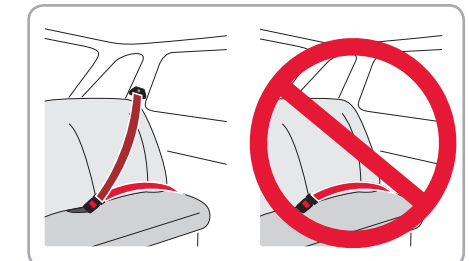


6. PURKU JA HÄVITTÄMINEN

LAPSEN IRROTTAMINEN TURVAVYÖSTÄ:

1. Irrota lapsi vapauttamalla turvalukko.

IRROTTAMINEN:

- Paina auton turvavyön lukituksen irrotuspainiketta.
- Pujota poikittaisvyö ulos päätuen tummanpunaisesta vyökiinnitimestä 09 (14).
- Koskee vain asennustapaa (ISOFIT): Paina ISOFIT-kiinnityksen irrottamista varten punaista ISOFIT-lukituspainiketta 08 ja vedä ISOFIT-varmistinvivun 07 ulos. Toista sama toisen ISOFIT-varmistinvivun kanssa 07.
- Vedä säätövyötä niin pitkälle, 12 kunnes molemmat ISOFIT-varmistinvivut 07 ovat säilytysasennossa.



Nyt voit poistaa turvaistuimen.

VAARA! Turvaistuimen kiinnitys on varmistettava, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

Irrota SICT 03 painamalla SICT-irrotuspainiketta 04 ja poista SICT 03.

HÄVITTÄMINEN:

Noudata maakohtaisia määräyksiä.

Pakkauksen hävittäminen	Kartongin jätesäiliö
Istuimen päällinen	Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön
Muoviosat	Noudata jätesäiliöiden ohjeita
Metalliosat	Metallinkeräykseen
Vyön hihnat	Polyesterijätesäiliöön
Lukko ja kielek	Kuivajäteastiaan

15 - 36 kg
* (~4 - 12 v.)

britax

**KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT**

Käyttöohje



2000010049 15/02

7. TURVAOHJEET

VARAA itsellesi tarpeeksi aikaa näiden käyttöohjeiden huolelliseen lukemiseen ja säilytä ohjeita aina näitä varten varatussa turvaistuimen säilytyslokerossa (13) aina valmiina! Jos luovutat turvaistuimen toisen henkilön käyttöön, anna ohjeet aina mukana!

VAARA! Lapsen turvallisuuden vuoksi:

- Onnettomuuden yhteydessä voi turvaistuin vaurioitua, jos onnettomuus tapahtuu yli 10 km tuntivauhdissa. Vaurio ei välttämättä näy ulospäin. Tässä tapauksessa auton turvaistuin on vaihdettava. Hävitä istuin asianmukaisesti.
- Tarkastuta turvaistuin periaatteessa, jos se vaurioitui (esim. lattialle tippumisen jälkeen).
- Tarkista kaikki tärkeät osat mahdollisten vaurioiden varalta. Varmista, että erityisesti kaikki mekaaniset osat toimivat täydellisesti.
- Älä koskaan öljyä tai voitele turvaistuimen osia.
- Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa autoon turvaistuimeen.
- Päästä lapsi aina autoon ja ulos autosta jalkakäytävän puolelta.
- Suojaa turvaistuinta intensiiviseltä auringonsäteilyltä, mikäli se ei ole käytössä. Turvaistuin voi lämmetä suorassa auringonvalossa erittäin kuumaksi. Lapsen iho on herkkä, kuuma materiaali voi vaurioittaa sitä.
- Mitä tiukemmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä paremmin on lapsesi turvassa. Älä sen vuoksi pue lapselle paksuja vaatteita päälle vyön alle.
- Pidä pitkällä matkoilla säännöllisesti taukoja, jotta lapsi pääsee liikkumaan.
- Käyttö takaistuimella: Työnnä etuistuimella istuimen eteen, etteivät lapsen jalat osu etuistuimen selkäreunaan (loukkaantumiskeuhka).

VAARA! Kaikkia matkustajia koskevia turvajärjestelyjä:

- Irralliset esineet ja ilman turvavyöt matkustavat henkilöt voivat hätäajarrutuksessa tai onnettomuudessa vaarantaa myös muiden matkustajien turvallisuuden. Pidä sen vuoksi aina huolta siitä, että...
- ajoneuvon istuimien selkänojat on lukittu paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).
- kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset esineet on varmistettu.
- kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavyötä.
- turvaistuin on kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

VAROITUS! Turvaohjeita istuimen käsittelyyn:

- Älä koskaan käytä turvaistuinta kiinnittämättömänä, älä edes kokeilumielesä.
- Selkäreunaa (16) nostettaessa ei selkäreunan ja (16) istuintynny (10) välissä saa olla mitään. Varo jättämästä omia tai lapsen sormia väliin.
- Jotta vaurioita ei pääsisi syntymään, varo, ettei turvaistuin jää kovien elementtien (auton ovien, istuinkiskojen jne.) väliin jumiin.
- Säilytä turvaistuinta turvallisuutta paikassa, kun sitä ei käytetä. Älä aseta istuimelle painavia tavaroita tai älä säilytä turvaistuinta suoraan lämpölähteen vieressä tai auringonvalossa.

VARO! Ajoneuvon suojaaminen:



- Tietyt, herkistä materiaaleista valmistetut istuinpäälliset (esim. nahka, veluurikangas, jne.) voivat kulua turvaistuinta käytettäessä. Auton istuimen optimaaliseksi suojaksi suosittelemme lisävarusteeksi BRITAX RÖMER turvaistuimen alustaa.

8. PÄÄTUEN SÄÄTÖ & SICT-KIINNITYS


Kun päätuki (14) on säädetty oikein, poikittaisvyö (18) kulkee parhaalla mahdollisella tavalla ja takaa lapsellesi parhaan mahdollisen suojan. Päätuki (14) on asetettava niin, että lapsen olkapäiden ja päätuen (14) väliin mahtuu vielä kaksi sormea.

Voit sovittaa päätuen korkeuden lapsen kokoon sopivaksi seuraavasti:

1. Tartu päätuen takapuolella olevaan säätökahvaan (15) ja vedä sitä (14) ylöspäin. Päätuen lukitus on nyt avattu.
2. Voit nyt säätää vapautetun päätuen (14) halutulle korkeudelle. Heti kun päästät säätökahvasta (15) irti, päätuki (14) lukittuu.
3. Aseta turvaistuin ajoneuvon istuimelle.
4. Aseta lapsi istumaan turvaistuimeen ja tarkista korkeus. Toista, kunnes päätuen korkeus (14) on sopiva.

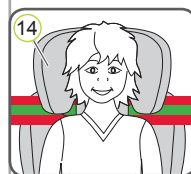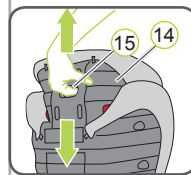

Näin SICT kiinnitetään:

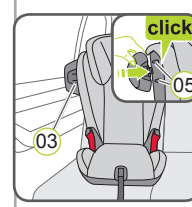

NUR KIDFIX SL SICT:

Työnnä SICT (03) lapsen kannalta ajoneuvon ovea lähemmällä olevalla puolella molempiin SICT-kiinnityspisteisiin (05) näpsäytä SICT (03) kiinni.

- VARO!** Pidä huolta siitä, että SICT-kiinnityspisteiden ja ajoneuvon ovien välinen etäisyys on noin 5 mm, jottei oven verhoilu vaurioituisi tai ettei siihen tulisi painaumia.

9. ASENNUS

A ISOFIT + 3-pistevyö

Der KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT asennetaan autoon kiinteästi ISOFIT-varmistinvipuilla.

Lapsi kiinnitetään turvaistuimeen ajoneuvon 3-pisteturvavyöllä.








1. Jos ajoneuvosi ei ole varustettu vakiona ISOFIX-ohjauskiinnikkeillä, kiinnitä kaksi ohjauskiinnikettä (02), jotka kuuluvat istuimen toimitukseen*, ylöspäin näyttävän aukon kanssa ajoneuvosi kahteen ISOFIX-kiinnityspisteeseen (01).

OHJE! ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autossa istuinosan ja selkäreunan välissä.

* Ohjauskiinnikkeet helpottavat turvaistuimen asentamista ISOFIX-kiinnityspisteiden avulla ja estävät auton istuinpäällisten vaurioita. Mikäli et käytä niitä, säilytä niitä turvallisessa paikassa. Jos ajoneuvossa on alas käännettävä selkäreuna, poista ohjauskiinnikkeet ennen selkäreunan kääntämistä. Mahdolliset ongelmat johtuvat usein liasta tai vieraista esineistä hakasten tai ohjauskiinnikkeiden päällä. Poista lika ja vieraat esineet vältyksesi tällaisilta ongelmilta.

2. Työnnä auton istuimen päätuet ylipäähän asentoon.
3. Suorita luvun 8 vaiheet "PÄÄTUEN SÄÄTÖ & SICT-kiinnitys".

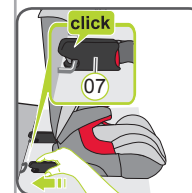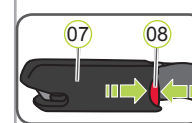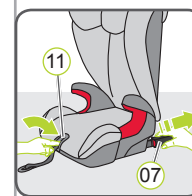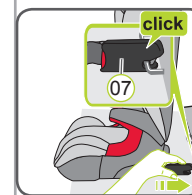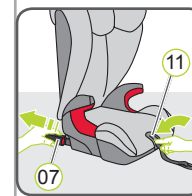

4. Aseta turvaistuin ajoneuvon tähän käyttöön hyväksytyille istuimelle kasvot ajosuuntaan päin.
5. Pidä ISOFIT-säätöpainiketta (11) alhaalla ja työnnä ajoneuvon ovea kauempana oleva ISOFIT-varmistinvipu (07) täysin ulos.

6. Paina punaista ISOFIT-lukituspainiketta (08) varmistaaksesi, että ISOFIT-varmistinvivun haka (07) on auki ja käyttövalmiina.

7. Työnnä ISOFIT-varmistinvipu (07) ohjauskiinnikkeeseen (02) kunnes kuulet ISOFIT-varmistinvivun "loksahdavan" (07) paikoilleen.



VARO! Tarkasta ISOFIT-varmistinvivua (07) vetämällä, istuuko tämä oikein paikoillaan.

8. Pidä ISOFIT-säätöpainiketta (11) alhaalla ja työnnä ajoneuvon ovea lähempänä oleva ISOFIT-varmistinvipu (07) täysin ulos.

9. Paina punaista ISOFIT-lukituspainiketta (08) varmistaaksesi, että ISOFIT-varmistinvivun haka (07) on auki ja käyttövalmiina.

10. Työnnä ISOFIT-varmistinvipu (07) ohjauskiinnikkeeseen (02) kunnes kuulet ISOFIT-varmistinvivun "loksahdavan" (07) paikoilleen.

VARO! Tarkasta ISOFIT-varmistinvivua (07) vetämällä, istuuko tämä oikein paikoillaan.

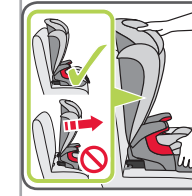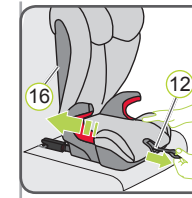

11. Vedä säätövyöstä (12) ja työnnä samanaikaisesti turvaistuinta taakse, kunnes selkäreuna (16) nojaa koko pinnaltaan ajoneuvon istuimen selkäreunaa vasten.

12. Vedä turvaistuinta nykyisten eteenpäin ja varmista, että se on kiinnitetty oikein ja tarkasta se vielä uudelleen ISOFIT-lukituspainikkeet (07) varmistaaksesi siitä, että **mollemmat** ovat kiinnittyneet kunnolla.

13. Suorita luvun 10 vaiheet "LAPSESI TURVAKSI".

Tarkista lapsesi turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeelle lähtöä, että ...

- ▶ auton turvaistuin on kiinnitetty **mollemmin** puolin ISOFIT-varmistinvipuilla (07) ISOFIT-kiinnityspisteisiin (01).
- ▶ turvaistuin on kiinnitetty **pitävästi**;
- ▶ lantiovyö (17) on istuintynnyntä molemmilla puolilla vaaleanpunaisissa vyönohjaimissa (06).
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee myös auton vyölukon (19) puoleisen vaaleanpunaisen vyönohjaimen (06) kautta,
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee päätuen tummanpunaisen vyökiinnittimen (09) kautta,
- ▶ SICT (03) on asennettu oikein ja että sitä käytetään oikein,
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee viistosti taaksepäin,
- ▶ auton turvavyöt ovat tiukalla ja että ne **eivät ole** kierteellä,
- ▶ auton vyölukko (19) ei ole istuintynnyntä vaaleanpunaisessa (06) vyönohjaimessa.


VARO! Jos lapsi yrittää avata punaisen ISOFIT turvanupin (08) tai auton turvavyön lukon, (19) pysähdy välittömästi heti kun on mahdollista. Tarkasta, onko turvaistuin varmistettu oikealla tavalla ja varmista, että lapsi on kiinnitetty oikein. Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.

Lapsen poistaminen turvavyöstä ja irrottaminen

Lapsen poistaminen turvavyöstä ja turvaistuimen irrottaminen on selostettu luvussa 6 vaiheittain "AUIRROTTAMINENSBAU" [SIVU I]

B 3-pistevyöllä

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT-turvaistuinta ei aseteta kiinteästi autoon. Sekä turvaistuin että lapsi kiinnitetään ajoneuvon 3-pisteturvavyöllä.

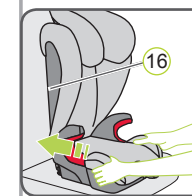

Tarkista lapsesi turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeelle lähtöä, että ...






- ▶ turvaistuin on kiinnitetty **pitävästi**;
- ▶ lantiovyö (17) on istuintynnyntä molemmilla puolilla vaaleanpunaisissa vyönohjaimissa (06).
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee myös auton vyölukon (19) puoleisen vaaleanpunaisen vyönohjaimen (06) kautta,
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee päätuen tummanpunaisen vyökiinnittimen (09) kautta,
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee viistosti taaksepäin,
- ▶ auton turvavyöt ovat tiukalla ja että ne **eivät ole** kierteellä,
- ▶ SICT (03) on asennettu oikein ja että sitä käytetään oikein,
- ▶ auton vyölukko (19) ei ole istuintynnyntä vaaleanpunaisessa (06) vyönohjaimessa.

VARO! Jos lapsi yrittää avata vyölukon, (19) pysähdy välittömästi heti kun se on mahdollista. Tarkasta, onko turvaistuin asennettu oikein ja varmista, että lapsesi on kiinnitetty turvallisesti. Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.

Lapsen poistaminen turvavyöstä ja irrottaminen

Lapsen poistaminen turvavyöstä ja turvaistuimen irrottaminen on selostettu luvussa 6 vaiheittain "AUIRROTTAMINENSBAU" [SIVU I]

10. LAPSESI TURVAKSI

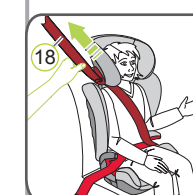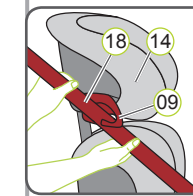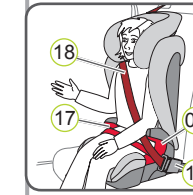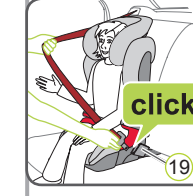

KIDFIX SL SICT & KIDFIX SL:

1. Aseta lapsi turvaistuimeen.
2. Vedä ajoneuvon turvavyö ulos, vie se lapsen yli ja kiinnitä se auton vyölukkoon (19).

VARO! Ajoneuvon vyön täytyy olla suorana, koska muutoin suojavaikutus heikkenä.

3. Lukitse lukki kieli auton vyölukkoon (19) KLIKKAAMALLA.

4. Aseta poikittaisvyö (18) ja lantiovyö (17) auton vyölukon (19) puoleisen istuintynnyntä vaaleanpunaiseen vyönohjaimen (06).

VARO! Auton vyölukko (19) ei saa olla vaaleanpunaisen vyönohjaimen (06) ja käsinojan välissä.

5. Aseta lantiovyö (17) istuintynnyntä toiselle puolelle samalla tavoin vaaleanpunaiseen vyönohjaimen (06).

VARO! Lantiovyön (17) on kuljettava kummallakin puolella mahdollisimman läheltä lapsen nivustaivetta.

6. Vie poikittaisvyö (18) päätuen (14) tummanpunaiseen vyökiinnittimeen (09) ja varmista, että vyö on kokonaan ja suorassa vyökiinnityksessä (09).

OHJE! Jos selkäreuna (16) peittää vyökiinnittimen (09), voit nostaa päätukea (14) ylös. Näin poikittaisvyö (18) voidaan helposti ohjata paikalleen. Laske sitten päätuki (14) takaisin oikealle korkeudelle.

7. Varmista, että poikittaisvyö (18) kulkee lapsen solisluun yli eikä kaulaa vasten.

OHJE! Päätuen (14) korkeutta voidaan säätää myös turvaistuimen ollessa asetettuna autoon.

VARO! Poikittaisvyön (18) on kuljettava viistosti taaksepäin. Voit ohjata vyön kulkua auton säädettävällä vyönohjaimella.

VARO! Poikittaisvyötä (18) ei saa koskaan viedä eteen auton vyönohjaimen. Tässä tapauksessa käytä turvaistuinta vain takapenkillä.

8. Kiristä auton turvavyö vetämällä poikittaisvyöstä (18).

9. **Noudata kulloisenkin asennustavan jatko-ohjeita.**

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Saksa

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Puh.: +49 (0) 731 9345-199/-299
Faksi: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu

T: +44 (0) 1264 333343
Faksi: +44 (0) 1264 334146
Sähköp.: service.uk@britax.com
www.britax.eu